




雪櫃使用說明書

KF-238D3 238升三門雪櫃

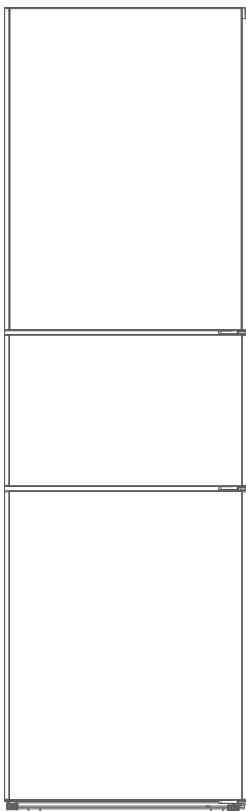

*接通電源之前,先要完整閱讀本說明書,並保留以供參考。

*使用前,請務必閱讀有關安全注意事項。

*請遵守本說明書操作規程及安全注意事項。

*圖片只供參考,一切以實物為準。

KANEDA

目 錄

● 結構介紹	P.1
● 使用注意事項	P.2
● 搬運與放置	P.3
● 雪櫃的合理使用	P.4
● 雪櫃保養與清潔	P.6
● 故障分析與處理方法	P.7
● 技術參數規格	P.8
● 電路圖	P.8


- 使用雪櫃前請您詳細閱讀本說明書，以便正確使用，並請妥善保存本說明書以供日後參考。
- 請遵守本說明書操作規程及注意事項。
- 若雪櫃出現故障，請依照本說明書第七頁所述方法檢查處理。若雪櫃還不能正常運作，請直接聯絡本公司維修部電話31060201。請勿自行修理。

⚠ 特別注意

本雪櫃使用的電源是50Hz，可以在220V的電壓波動範圍正常使用。如因使用電源不當引起雪櫃發生故障和損壞零部件時，即使是在保修期內也不能享受免費維修。

結構介紹

產品結構示意圖

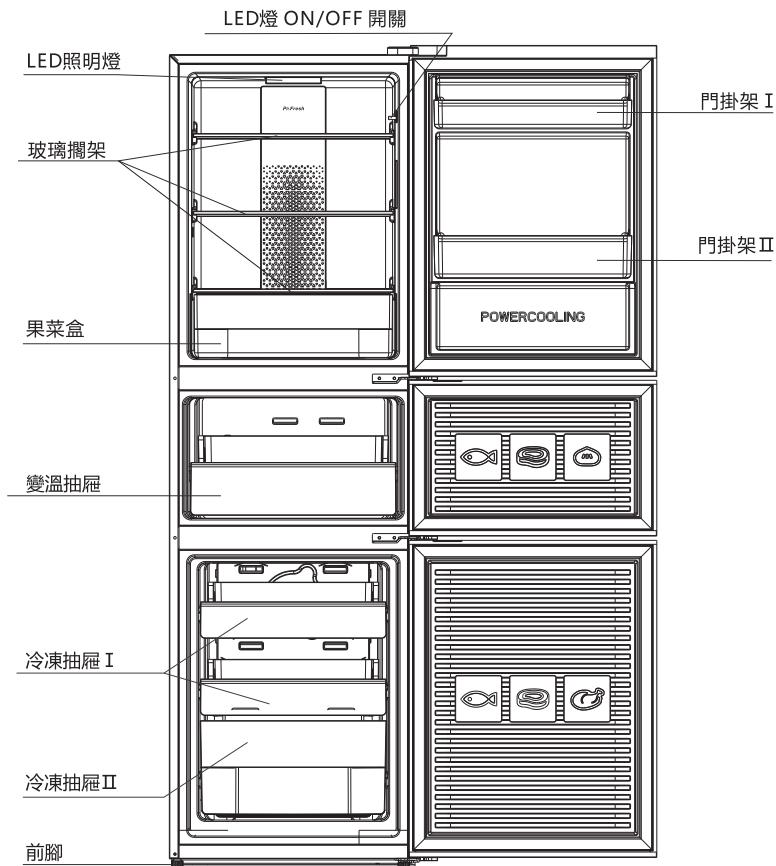

注:以上圖片僅供參考。以實際設備為準。

使用注意事項

1. ● 使用雪櫃前必須移去所有包裝，包括雪櫃底座和泡沫支墊或所有保護雪櫃內各附件的膠帶、海綿條和泡沫帶等，並調整好前腳，使雪櫃穩固。
⚠ 警告：如果電源軟線損壞，為避免危險，必須由本公司已授權的維修部門由專業人員修理。嚴禁使用多孔插座或任何形式的移動式插座。
2. ● 安裝BS插頭插座，並連接地線，加裝10A保險絲。不能透過電話線、煤氣管等接地。本產品可以在220V電壓波動範圍內正啟動。
3. ● 電源中斷後必須等待5分鐘以上，再重新接通電源，以免損壞壓縮機。
4. ● 雪櫃內嚴禁存放有毒、易燃、易爆等危險品及強酸、鹼等腐蝕性物品(如打火機氣體、黏貼劑、汽油、酒精、稀釋劑、印刷油漆等)。
5. ● 雪櫃存放食物不宜過密，應留有適當空間，以利於冷氣對流。
6. ● 請勿用手觸摸冷凍食品，以免凍傷手指。
7. ● 箱體前後重量不均衡，移動時請小心，並按本說明書的搬運要求操作。
⚠ 注意：器具報廢後，應妥善處理或交由專業人員處理，不應隨便丟棄，以避免對環境造成危害或引發其它危險。
8. ● 不要讓小孩吊在雪櫃門上或鑽進雪櫃內玩耍，以免發生意外。
9. ● 長時間不使用雪櫃，請拔掉電源插頭，並清潔雪櫃內部。
10. ● 本雪櫃僅為貯存普通家庭食品設計，不要作為其它用途。

搬運與放置

搬運

- 請勿倒置、橫放、擠壓、震動雪櫃，搬運時傾斜角度不可大於45度。
- ★ 可將雪櫃稍後仰(傾斜度不可大於20度)，利用雪櫃後腳滾輪進行短距離移動。

放置

- 雪櫃應放置在通風良好的地方。
▲ 警告：應先清理好雪放置處周圍的阻礙物，並保持通風裝置打開。
- 雪櫃頂部及背部與牆的距離不小於10cm；兩側與牆的距離不小於5cm，並留出可使雪櫃門打開120度以上角度的空間，以免雪櫃開門時，雪櫃門碰到牆體或其它阻礙物。
- 雪櫃避免放置在潮濕或可能濺到水的地方，以防生鏽或減弱絕緣效果。
- 雪櫃要遠離熱源，避免陽光直射。

▲ 注意：電源線不要被雪櫃自身及其它重物壓住，以免損壞電源軟線，發生意外。

雪櫃的合理使用

1. ● 使用前的準備

- 拆除所有包裝元件：雪櫃底座、中樑泡沫墊及固定附件用膠帶、海棉等。
- 靜置：將雪櫃安放調平、清潔完畢後，請先不要立即接通電源，讓雪櫃靜置30分鐘以上，再接通電源，以確保正常運轉。

2. ● 冷藏室

- 冷藏室溫度一般在0~10°C左右，用於儲存蔬菜、水果、飲料等短時間保存的食物。
- 果菜盒：用於存放新鮮蔬菜和水果。

3. ● 變溫室

- 儲存新鮮的魚類、咖啡、新鮮水果做的果子露等。
- 可以短期儲存待化凍的肉類食品等，不適宜儲存雪糕、冷凍食品等，該類食品應儲存在冷凍室。


4. ● 冷凍室

- 儲存肉類、魚類等需較長時間儲存的食品。
- 每次放入冷凍室的食品量不要超過雪櫃技術參數中所列的冷凍能力。

雪櫃的合理使用

5. ● 溫控調節

- 按「ZONE」按鍵，可對「Fridge冷藏室、Variable變溫室、Freezer冷凍室」之間切換選擇；
- 按「MODE」按鍵，可對「高H、中M、低L」之間切換選擇；指示燈亮區域為當前區間，6秒內無按鍵操作，自動儲存當前溫度；
- 高H、中M、低L溫度
 - Fridge冷藏室：高H：2°C；中M：5°C；低L：7°C
 - Varibale變溫室：高H：-5°C；中M：0°C；低L：5°C
 - Freezer冷凍室：高H：-21°C；中M：-19°C；低L：-16°C
- 每按一下按鍵(有效操作)，蜂鳴器會鳴響一聲。
- 開機/關機：長按「ZONE」按鍵5秒，鳴響2秒，可進行開機/關機操作。

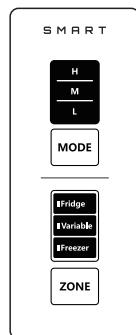

6. ● 儲存要領

- 冷藏食品請用保鮮紙(膜)包裝好，均勻放在擱架上，以防異味或水份過分蒸發。
- 瓜果蔬菜應放入果菜箱裡，以保存水份與新鮮度。
- 冷藏室內物品擺放不宜太過密集，應留有適當的空間，以利於冷氣迴圈。
- 熱的食品應冷卻至室溫後再放入雪櫃內。
- 不要把用玻璃容器或其它密封容器盛裝的物品放入冷凍室，以防凍裂。
- 盡量減少開、關門的次數和時間，以減少冷氣流失。
- 盡可能將需冷凍的食品包裝成扁形，以利於冷凍和解凍。
- 冷凍的食品解凍後不宜再冷凍，應儘快食用。
- 盡可能使用密封包裝盒或保鮮袋包裝食品進行冷凍，這樣可保存更長時間，並可減輕冷凍室結冰的程度。
- 可以洗滌的食品最好清洗乾淨並擦乾水份後再儲存。
- 可以將食品按照家庭每次食用的具體需要，分成適當的份數進行冷凍，便於凍透和解凍。

⚠ 警告：嚴禁在食品儲藏室內使用電器。

雪櫃的合理使用

7. ● LED照明燈和燈開關

當冷藏室門關閉時，冷藏門壓住燈開關，使燈開關斷開，LED照明燈就不亮；當冷藏門打開時，冷藏門鬆開燈開關，LED照明燈亮燈。

⚠ 注意： LED照明燈變暗或不亮時，不會影響雪櫃功能的正常使用；需要維修時，請及時與我司售後服務部或當地授權維修部門聯繫。

雪櫃保養與清潔

1. ● 除霜

冷凍室除霜為自動除霜，無需人工操作。

⚠ 警告： 不得使用機械設備或其它方式加速除霜過程，不得損壞製冷迴路。

2. ● 清潔：冰箱內應經常清潔，以免產生異味！

首先要拔下雪櫃外接電源插頭，及先清空所儲存之食物。
用軟毛巾蘸溫水或中性清潔劑清洗，然後用乾布抹乾。

⚠ 注意： 嚴禁用水直接沖洗雪櫃外表面，以免影響電器元件的絕緣性能。
嚴禁用開水、去污粉、酸、鹼、汽油、腐蝕性清潔劑、嚴禁使用硬刷等擦洗塑膠件。

故障分析與處理方法

● 非故障現象

- ★ 聽到雪櫃有水流聲：這是製冷劑流動的聲音。
- ★ 聽到雪櫃發出「啪啪」聲：是雪櫃開停機過程中溫度急驟變化造成各種材料熱脹冷縮程度不一致相互微微移動而引起。
- ★ 壓縮機發燙：雪櫃工作時，壓縮機外殼溫度最高可達90°C。
- ★ 雪櫃兩側發熱：雪櫃工作時，兩側的散熱冷凝器平均溫度為55°C左右。
- ★ 雪櫃外表面出現霧狀凝露：因為空氣濕度較大而形成，擦乾即可。
- ★ 冷藏室內背部結霜：因冷藏室製冷管路緊貼冷藏室內膽背部，雪櫃啟動時該處溫度低於0°C，故雪櫃運行時會出現背部結霜的現象，但停機會自動化霜。
- ★ 雪櫃冷藏門打開後，LED照明燈不亮，檢查雪櫃電源是否通電良好，按照使用注意事項接好電源。

● 如果雪櫃運轉不正常，在您要求維修服務前可先自行檢查下列各點：

- ★ 雪櫃停止工作
 - 電源插頭與插座是否接觸良好。
 - 是否停電或家中供電系統保險斷開。
 - 雪櫃中斷電源後是否未夠5分鐘又接通。
- ★ 貯藏的食品溫度不理想
 - 食品是否擺放過密。
 - 雪櫃門是否未關閉或開啟次數較多。
 - 雪櫃是否靠近熱源。
 - 箱內溫度設定是否過高。
- ★ 雪櫃有異味
 - 有氣味的食物是否密封保存。
 - 是否有變質食物。
 - 雪櫃內部是否需要清潔。
- ★ 壓縮機一直運轉不停
 - 箱內溫度設置是否過低。
 - 箱門是否關閉不嚴。
 - 附近是否有高溫熱源或受陽光直射。
 - 食品是否擺放過密，影響冷氣流通。
 - 是否將過熱的食品放入冷藏室內。
- ★ 冷藏室內食物凍結
 - 易凍食物是否靠近內壁。
- ★ 噪音大
 - 雪櫃包裝底座是否未拆除。
 - 雪櫃放置不是平穩。
 - 雪櫃背部是否接觸到牆壁。

⚠ 注意：長時間使用後，表面出現磨損或掉色，純屬正常現象，不影響使用。

⚠ 注意：如果按上述方法檢查處理後，您的雪櫃還不正常，請及時與我司售後服務部或當地授權維修部門聯繫。因為R600a為易燃易爆的氣體，維修時不能接觸明火。

技術參數規格

產品型號	KF-238D3
總容積	238L
有效容積	231L
冷凍室容積	64L
變溫室容積	44L
氣候類型	N,ST
製冷劑 / 灌注量	R600a / 44g
電壓/頻率	220-240V~ / 50Hz
額定電流	1A
除霜功率	160W
LED燈功率	3W
冷凍能力	3kg / 24h
淨重	62kg

電路圖

