




使用說明書

金田牌  
PTC 陶瓷電暖器  
產品型號 KH-221M

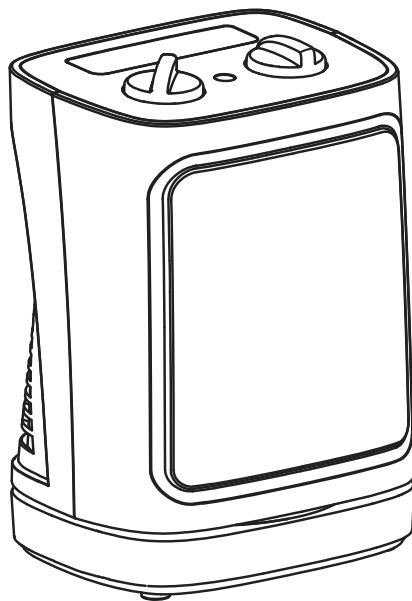

此圖紙不作印刷，僅用于產品使用說明。  
說明書中圖片僅為示意圖，若有變動，請以實物為準！

## 重要安全注意事項

當使用電器時，請遵守以下的基本安全原則；

1. 爲了瞭解您的產品的安全特性和操作性能，請在使用以前詳細閱讀此說明書。

2. 爲了減少觸電及其造成的傷害，請注意：

2.1 當電器開關置於“關閉”位置時，仍然存在觸電的危險。因此當您不使用本產品時，請拔掉插頭。

2.2 本產品在使用時絕不能浸入水中或接觸到水。當其表面有水時，請不要插上插頭。

2.3 請不要從前安全網罩的空隙中將異物放入本產品。

2.4 當電源線元件受損、破壞時，絕不要使用此產品。應當立即送到本公司的維修中心進行檢查、修理和測試。

2.5 當本產品在有小孩的場所使用時，一定要有成人的密切監護。

2.6 在清潔本產品之前，一定要先拔掉電源插頭。

2.7 拔電源插頭時，千萬不要拽住電源線將插頭拔出。

2.8 如果很長一段時間不使用此產品，請將其保存在陰涼、乾燥的地方。

2.9 本產品配有額定電流爲 13Amp 的插頭，必須與額定電流大於或等於 13Amp 的電源插座相配。否則可能發生危險！

3. 爲了減少高溫、火災或爆炸的傷害，請注意：

3.1 本產品在使用時應當放置在遠離您的傢俱或窗簾的位置。不要在其上方設置任何用來乾燥衣服的物品。

3.2 不要將本產品的後面靠近牆壁或簾子，以免使進風通道堵塞。

3.3 我們不推薦使用額外的電源插線板，如果一定要使用的話，一定要符合以下要求：

- 電源線的橫截面積至少爲  $1.0\text{mm}^2$ ，載流能力要達到 13Amp。

- 建議電源線不宜過長，過長的電源線可能會導致過熱，並且可能會絆倒人。

- 絕不能用一個插線板同時爲兩個以上電器供電。


3.4 不要在易燃易爆物品附近使用本產品。

3.5 不要在可能會長時間沒有人照看的不地方使用本產品。


3.6 本產品在使用時，其放置的位置一定要平整乾燥。

- 3.7 請不要使用任何未經認可的附件或過濾裝置。
- 3.8 如果插頭與插座連接不良，會導致插頭過熱，應立即更換一個更好的插座。
- 3.9 電源的規格為 220-240V~ ,50Hz。
- 3.10 確保沒有其他的電器與您的產品共用電路，電路過載會導致燈泡發暗、保險絲熔斷甚至火災。
- 3.11 佈線時確保電源線不會絆倒人，或不要被夾在家具縫隙中。
- 3.12 本產品專門設計為室內使用，如在室外使用可能達不到預期的效果。
- 3.13 本產品不可使用於廚房及浴室等潮濕地方。

## 警告

1.  為避免過熱，禁止覆蓋電暖爐。
2. 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
3. 在適當人員監督下或給予如何安全使用本產品的訓示，並讓其瞭解涉及的風險，8歲以上兒童、身體官能或心智能力衰退人士、缺乏相關知識或使用經驗人士（包括孩童）方可使用本產品。
4. 電暖爐不得直接置於電源插座下面。
5. 在浴缸、噴頭或游泳池的四周不得使用本電暖爐。
6. 注意-器具的一些部件會變得很熱並導致灼傷。小孩或已受傷害的人群應被給以特別的照看。
7. 除非有適當人員監督下或給予如何安全使用本機的指示並讓其了解涉及的風險，本機並非設計給運動，感官與感知能力受限，或缺乏相關知識或使用經驗的人（包括孩童）來使用的。
8. 警告：為降低火災風險，紡織品、窗簾或任何其他易燃材料應與出風口保持至少1米的距離。

## 結構簡圖

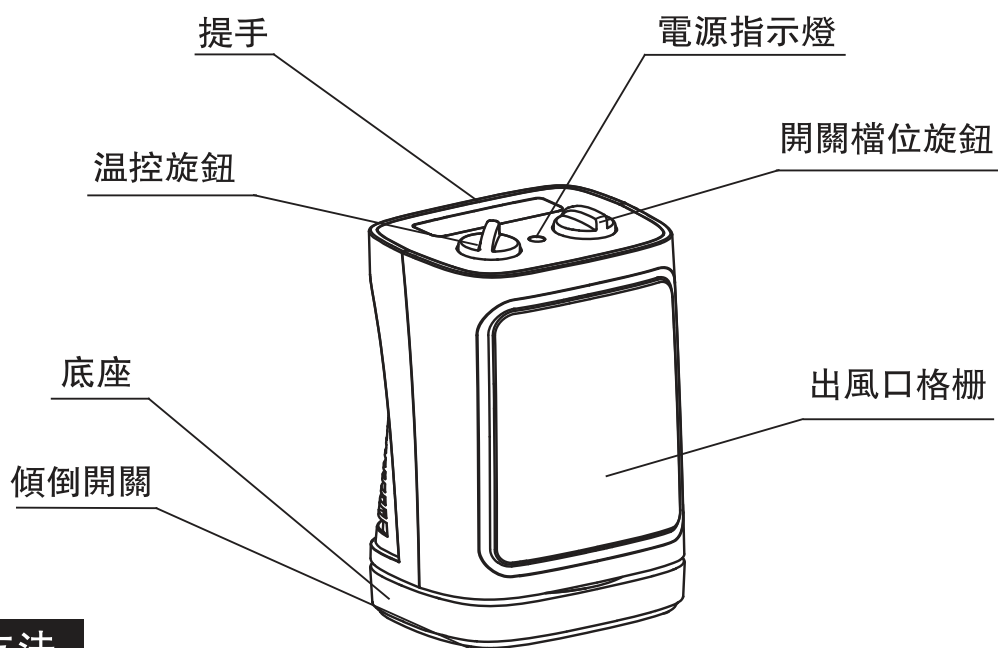

## 使用方法

### 【開機前的檢查】

1. 電源綫是否完好。
2. 本機使用電源為220–240V交流電，使用前請確認電源插座額定電流符合要求。

### 【將機器放置在平坦的地方使用】

凹凸不平的地方或能使傾倒開關處於不正常的位置，會導致開機後不能工作，因而請務必把取暖器放置在平坦的地方使用。

### 【溫控旋鈕】

插上電源插頭，順時針旋轉溫控旋鈕，聽到“啪”的一聲輕響（表示溫控器接通），將溫控旋鈕調整至所需的控溫狀態。

### 【檔位旋鈕】

旋轉檔位旋鈕，可在低檔1200W、高檔2000W、低檔搖頭1200W、高檔搖頭2000W,4種功能間切換使用。

### 【關閉取暖器】

1. 將檔位旋鈕旋轉至關閉位置。
2. 將溫控旋鈕逆時針旋轉至起始位置。
3. 拔下電源插頭，待整機冷卻後，將取暖器收好。

### 【安全保護】

1. 過熱保護：當使用環境出現異常或使用不當導致取暖器內部溫度過高時，溫控元件能夠自動切斷電源，取暖器停止工作；待整機冷卻，排除異常後，可恢復正常使用。
2. 傾倒保護：當整機傾倒時，安全系統會自動切斷電源，扶正機身後，即恢復傾倒前的工作狀態。

## 技術參數

產品型號	功率調節範圍 ( W )				額定電壓	頻率
	低檔	高檔	低檔搖頭	高檔搖頭		
KH-221M	1200	2000	1200	2000	220-240V	50Hz

## 故障排查

如果產品不能運作或運作不正常，請首先按以下列表進行檢查。如果產品不能運作或運作不正常的情況沒有在以下列表中出現，產品可能出現故障，此時，建議您將產品交給經銷商或服務中心處理。

問題	問題可能原因	解決方案
接通電源後電源指示燈不亮，不工作	插頭沒有插好	檢查插頭是否正確插入插座內
	溫控旋鈕沒旋轉到位	檢查溫控器旋鈕是否旋轉至接通位
加熱時突然停機	溫度超過限溫器閾值	待機器冷卻後再使用

### 維護和保養

1. 在清潔本產品之前，一定要將插頭從電源插座中拔出。
2. 少量沉積的污物可以用一塊軟布擦去，或者用吸塵器（帶毛刷）進行清除；內部的灰塵等髒物可以使用帶吹風功能的吸塵器（帶扁吸嘴）來清除。
3. 請經常對本產品表面進行清潔工作，清潔時可以用濕布（帶半濕的毛巾）沾中性清潔劑輕輕擦拭。在重新使用本產品以前一定要用軟的乾布將表面擦乾。

警告：不要讓水進入該產品內部，以免發生火災或觸電事故。

4. 此暖風機在工廠時已經添加了適當的潤滑劑，不建議使用者再自行進行潤滑。
5. 長時間不用本產品，請將其儲存到乾淨、乾燥的地方。
6. 如需進行產品維修、更換零件，請將本產品送到本公司的維修中心。

**注意：** 攜帶型電暖器是被設計成局部加熱或者是輔助熱源，不能在冬天用作主要熱源。第一次使用可能會有煙或氣味散出，不必驚慌。這是因為該電暖器在製造過程中有些許油滴落在發熱絲上。這種現象會很快消失並且不再發生。

## 電暖爐使用小貼士

1. 不要把暖爐放在近門口或通道處，以防經過時踢翻暖爐。電線不可四處散落在地上。
2. 當離開室內或不用暖爐時，應把暖爐關上。
3. 切勿讓小孩走近暖爐，以免灼傷。除非有適當保護柵隔離，否則有小孩的家庭不宜用輻射式暖爐，它的發熱管的紅光很易吸引小孩，而他們的手指遠較成人為幼，很容易灼傷或遇觸電。
4. 不要讓雜物丟進暖爐內，除會引致爐具失靈外，更有失火的可能。
5. 不要把暖爐放近窗簾、床褥或布類等易燃物品。當穿著鬆身或長曳的衣物時，小心在走近暖爐，防止衣物被燃燒。

1. 警告：為避免過熱，禁止覆蓋電暖爐。
2. 如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
3. 在適當人員監督下或給予如何安全使用本產品的訓示，並讓其瞭解涉及的風險，8歲以上兒童、身體官能或心智能力衰退人士、缺乏相關知識或使用經驗人士（包括孩童）方可使用本產品。
4. 電暖爐不得直接置於電源插座下面。
5. 在浴缸、噴頭或游泳池的四周不得使用本電暖爐。
6. 注意-器具的一些部件會變得很熱並導致灼傷。小孩或已受傷害的人群應被給以特別的照看。  
請勿遮蓋產品以防止過熱。當接駁電源後，請勿放置在插座附近。

### 處置提示:

廢棄的電器請不要等同於生活垃圾隨意處理，避免有害有毒物質等滲入地下水進入食物鏈中影響健康。為保障您和他人健康，維護良好生活環境，請聯絡專業回收公司處理！