

- 通電之前，請先仔細閱讀說明書，並妥善保管。
- 因產品會不斷改進，如有變動，恕不另行通知。



無霜風冷家用對門雪櫃 使用說明

KF-663SBSEB

KF-663SBSVS

KANEDA

承蒙您購買KANEDA電冰箱，謹此致謝。

歡迎您使用KANEDA電冰箱，我們將竭誠為您提供優質服務，方便您的居家生活。

安全必讀	2
產品介紹	3
搬運與放置	4
使用前準備	5
使用要點	6
電腦控制屏圖解及操作	6
食物儲存	9
製冰	9
附件拆裝方法	10
維護與保養	10
故障分析及處理方法	11
非故障現象	11
技術參數	12
裝箱清單	12

安全必讀



禁止

表示存在可能會導致嚴重傷害或死亡的風險



警告

表示存在可能會導致人身傷害或產品損壞的風險



禁止

- 本產品使用的電源必須與銘牌上標定的電源一致, 必須單獨使用標三孔插座 (13AMP), 且有可靠接地), 禁止與多個電器共用同一個插座, 否則容易造成過熱起火。
- 禁止使電源線被冰箱或其他重物擠壓, 也不要使電源線過分的彎曲, 電線破損或剝落可能導致起火觸電, 發現電源線損壞或被切斷, 請立即聯繫售後服務部門。
- 禁止手拉電源線, 應緊握電源插頭從插座中拔出進行斷電。禁止用濕手碰電源線或插頭, 可能會造成觸電。
- 禁止在冰箱內放入易燃、易爆物品, 以及腐蝕性酸鹼等。
- 禁止在雨中或陽光曝曬的戶外使用冰箱。
- 禁止在冰箱上放裝有液體的容器, 容器破碎或翻倒會影響冰箱電器絕緣性能, 導致觸電或火災。
- 禁止隨意拆卸、改造冰箱, 維修必須由專業人員進行。
- 當煤氣等易燃氣體泄漏時, 應先關閉氣體泄漏的閥門, 再打開門窗通風, 切勿馬上拔掉冰箱插頭, 以免電火花引發火災或爆炸。



警告

警告: 器具周圍或在嵌入式結構裡無阻礙物, 保持通風暢通。

警告: 除了製造商推薦的方式外, 不得使用機械設備或其他方式加速除霜過程。

警告: 不得損壞製冷迴路。

警告: 除了製造商推薦使用的類型外, 不得在器具的食品儲藏室使用電器。

警告: 請勿將玻璃瓶裝液體飲料或食物放進冷凍室, 以免凍裂。

警告: 電源斷電後, 需等待5分鐘後再次通電, 以免損壞壓縮機。

警告: 使用過程中, 如發現帶電、異常聲響、氣味、冒煙等異常現象時, 請立即切斷電源停止使用, 並及時聯繫本公司售後服務部門。

警告: 請勿將手指或手插入冰箱底部, 尤其是冰箱後底部, 可能被一些尖銳的東西劃傷。

警告: 請勿讓兒童玩耍和攀爬冰箱, 兒童需在家長的監護下使用冰箱, 以免發生危險。

警告: 請勿將手放在兩門之間進行開關門, 以免夾傷手指, 應使用拉手開關門。

警告: 在額定氣候類型下SN, N, ST器具的使用環境溫度範圍的限值為10°C~38°C, 氣候類型為SN, N,ST,T 器具的使用環境溫度範圍的限值為10°C~43°C, 如果器具在額定氣候類型(環境溫度範圍)以外運行, 則器具可能不能維持滿意的間室溫度。



火災


本系列冰箱使用R600a製冷劑是易燃品, 注意防火! 廢舊冰箱應與火源隔絕, 不能燃燒處理。



注意

- 請勿在冰箱裡儲存對溫度要求特別嚴格的物品, 例如藥品, 研究標本等。
- 廢舊冰箱應當拆除門鉸鏈和門體等, 防止兒童鑽入發生意外, 並交給家電經銷商/售後服務機構/回收企業, 不得擅自丟棄。

產品介紹

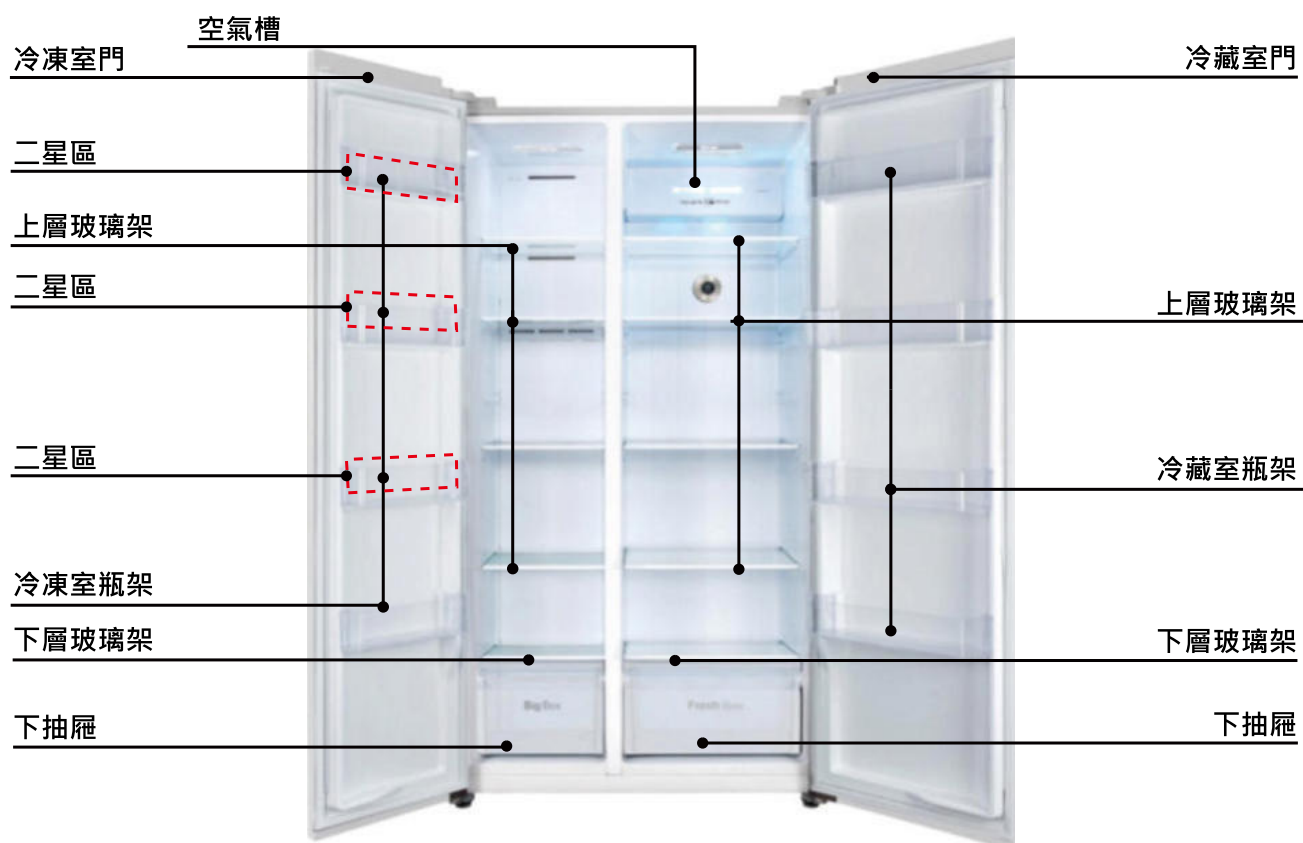

圖片祇供參考，請看實物

特徵


- 智能電腦控掣溫度, 風冷及無霜
採用電腦控掣, 清晰操作, 智能方便, 內置風冷無霜, 安全有效率
- 綠色環保貼心雪櫃
使用環保物料, 雪種R600a, 八成物料可循環再造
- 冷風左右擺動, 冷凍均勻
- 630mm纖巧機身, 容易放置進出
- 與日俱進的技術

溫馨提示


如你的雪櫃是改進的型號, 就未必全部與此說明書相同。但不會改變其表現及使用方法。
請放心導從上述使用說明。

搬運與放置


冰箱周圍要留出一定的空間，兩側、背部及頂部空間間距如圖所示。

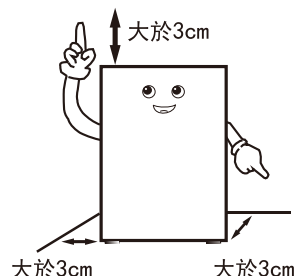


搬運時，冰箱門的一側不應該接觸搬運工具，且箱體垂直傾角度不大於45度。

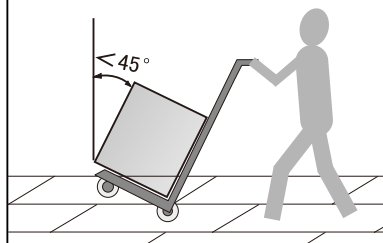


冰箱放置環境應通風乾燥，不受陽光直射和遠離熱源。

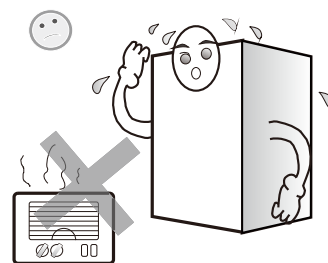


冰箱放置於平坦堅固的地方，如果地面不平，可調整調節腳使冰箱保持水平。

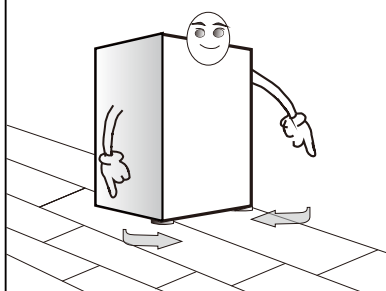

冰箱切勿放置於太冷能夠結冰的環境中。

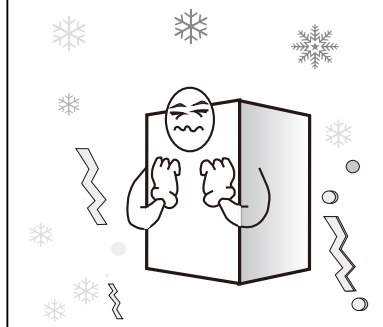

移走發泡膠底托有利於冰箱底部散熱並可防止火災。

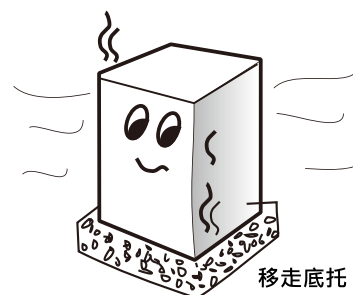


注意：

- 搬運冰箱時至少需要兩個人，一人負責抬起冰箱後背的頂部，另一人負責底部 (如果一部分被卡住，將非常危險，並且容易造成事故)。
- 移動冰箱時下面的轉輪可能損壞和劃傷地板，當你需要遠距離移動冰箱時，冰箱內部附件請用膠帶固定，否則附件可能因互相撞擊而損壞。
- 請將冰箱放置在震動較小或受震動影響較小的地方。地震多發地的用戶，請將冰箱固定在牆壁或柱子旁，冰箱倒下往往會造成事故。
- 在周圍留適當的空隙，若周圍空間過小，或在頂部、緊貼側面放置物品，或在側面粘貼，都會妨礙冰箱的散熱，從而造成不必要的電能浪費以及散熱壞牆壁及其他物品；背面與牆壁接觸會導致靈動和噪音。
- 避免陽光直曬和潮濕的環境：熱氣、陽光直射將嚴重影響製冷，從而導致電能浪費；許多故障 (如電器故障) 是由於潮濕造成的。
- 調節冰箱前部的調節腳，使冰箱水平放置，如果冰箱放置不水平會使冰箱產生震動的噪音。

搬運與放置

產品外形尺寸及使用所需空間如下表所示：

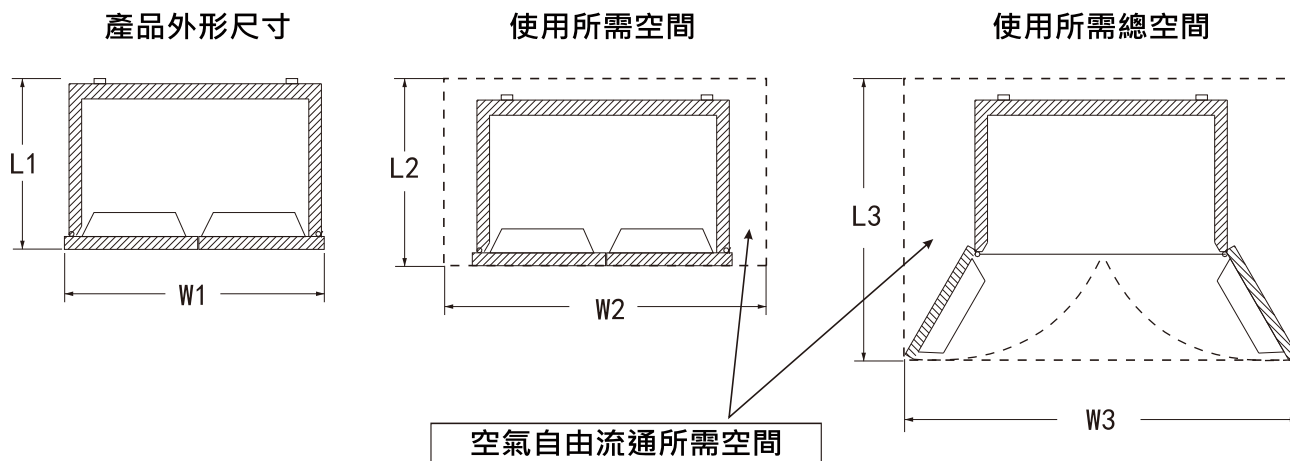

單位:mm

產品型號	產品外形尺寸		產品外形尺寸		產品外形尺寸	
	L1	W1	L2	W2	L3	W3
KF-663SBSEB KF-663SBSVS	735	920	>L2+100	>W1+200	>L3+380	>W3+600

使用前準備

1. 移除箱體固定膠帶等所有包裝組件，尤其是發泡膠底托。
2. 用溫濕抹布將冰箱內外擦乾淨（溫水中可加入中性洗滌劑）。
3. 冰箱安放調平、清潔完畢後，先不要接通電源，讓冰箱靜置，約2小時後可插上電源插頭，待冰箱冷卻2-3小時後方可存放食物。


1. 移除箱體固定膠帶



用溫濕抹布擦乾淨

在炎熱的夏季，充分冷凍食品需要24小時，請第二天檢查冰箱製冷情況。

2. 插上電源

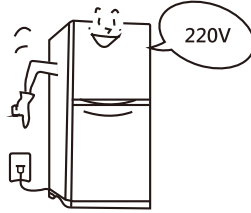

220V

必須使用獨立專用插座並進行可靠接地。本系列產品電源線配有三線（接地）插座匹配。任何情況下，切勿切除或拆除電源線的第三插腳（接地）。


3. 通電2-3小時後方可存放食品。



不要經常開門，以節約用電

冷凍一定時間塑料味自動消失

顯示板及操作說明

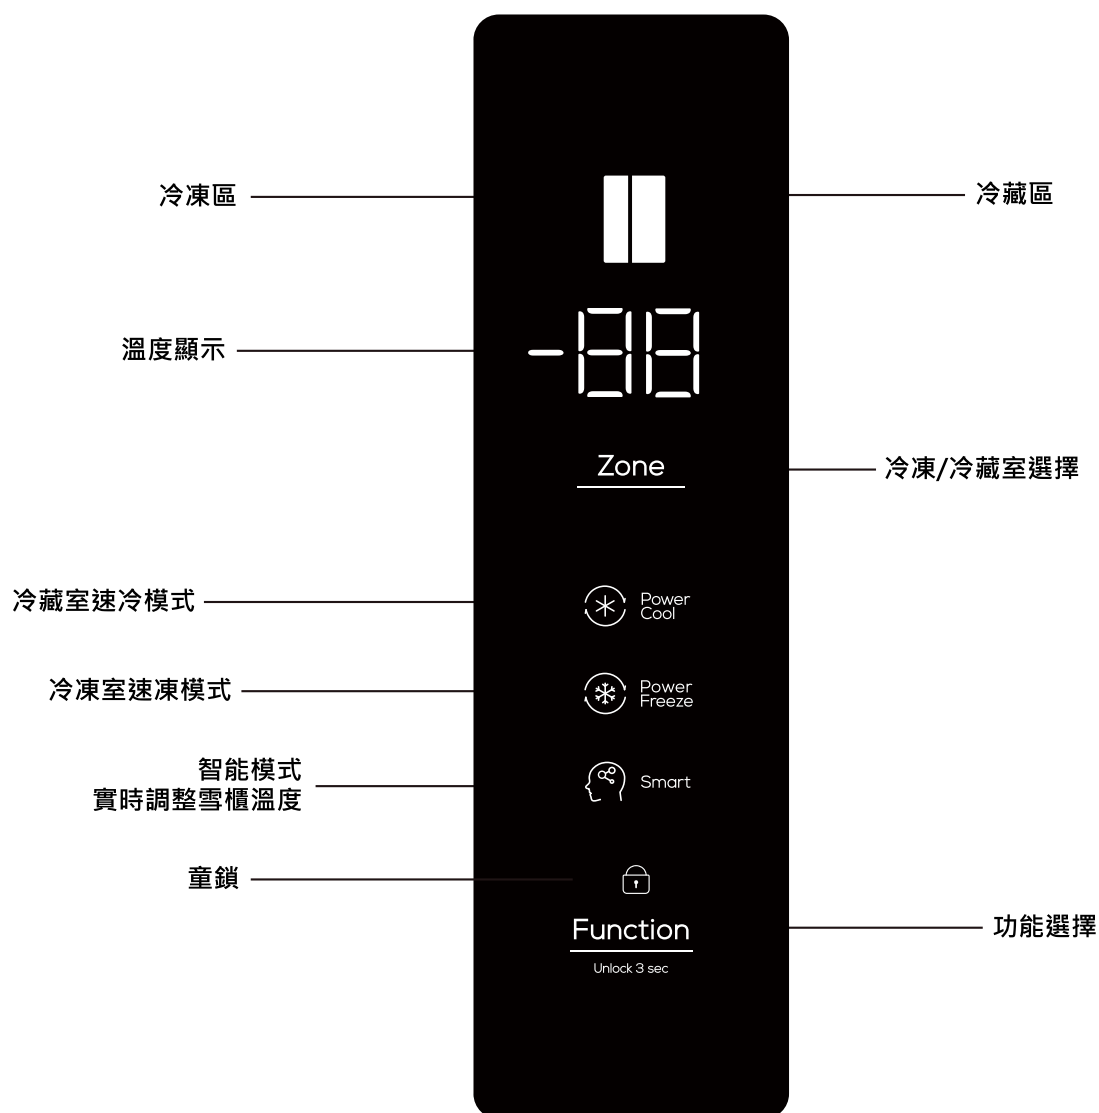

上述是觸屏電腦顯示調控板

使用要點

首次接上電源

初次接上電源, 冷藏室將向5°C, 冷凍室將向-18°C運行。

手動調教溫度：

冷藏室 (2°C~8°C)

在非上鎖狀況下, 長按 "Zone" 3秒直至標示跳至冷藏室溫區。按 "Zone" 調較溫度, 每按1次, 然後溫度降底1°C。冷藏室可調循環 "08" - "07" - "06" - "05" - "04" - "03" - "02" - "OF" - "08"。選擇合適的溫度後停止按鈕操作並等待 5 秒, 然後設置溫度變化進行確認。

冷凍室 (-22°C~15°C)

在非上鎖狀況下, 長按 "Zone" 3秒直至標示跳至冷凍室溫區。按 "Zone" 調較溫度, 每按1次, 然後溫度降底1°C。冷藏室可調循環 "-15" - "-16" - "-17" - "-18" - "-19" - "-20" - "-21" - "-22" - "-15"。選擇合適的溫度後停止按鈕操作並等待 5 秒, 然後設置溫度變化進行確認。

速冷模式

在解鎖的狀況下, 反覆按 "Function" 直至標示跳至 "  " 並閃爍, 等5秒雪櫃進入冷藏室速冷模式。同樣手動程序退出可速冷模式。速冷功能於2小時後自動退出。當 "  " 功能開啟時, 調教溫度至 2°C, 直至退出模式。(在速冷情況下, 調節冷藏室的設定溫度, 自動退出速冷功能。打開雪櫃門超過3分鐘, 即可退出速冷狀態下的速冷功能。)

速凍模式

在解鎖的狀況下, 反覆按 "Function" 直至標示跳至 "  " 並閃爍, 等5秒雪櫃進入冷凍室速冷模式。同樣手動程序退出可速凍模式。速凍功能於4小時後自動退出。當 "  " 功能開啟時, 調教溫度至 -24°C, 直至退出模式。(在速凍情況下, 調節冷凍室的設定溫度, 自動退出速凍功能。打開冷凍室門超過3分鐘, 退出速凍狀態下的速凍功能。)

使用要點

智能模式

在解鎖情況下, 反覆按 "Function" 直至 "  Smart " 標示閃爍。等5秒進入智能模式, 同樣 動程序退出智能模式。在智能功能下, 雪櫃自動監控各冷凍室使它有效運作。在智能模式下, 雪櫃能自動跟據溫度進入速冷或速凍模式。(調較其他模式將自動退出智能模式)

童鎖模式

在解鎖情況下, 按 "  " 上鎖, 童鎖將在沒有按其他按鍵後30秒自動上鎖。當 "  " 燈亮, 顯示屏亦上鎖。
退出童鎖: 童鎖燈亮著時, 長按 "Function" 按鍵3秒解鎖。

關閉雪櫃模式

在非上鎖狀況下, 長按 "Zone" 3秒直至溫度標示跳至冷藏室溫區。按 "Zone" 調較溫度至 "OF"。停5秒雪櫃進入關閉模式。(調較雪櫃至其他模式時, 將會退出關閉模式)

注意: 使用關閉模式前, 請將雪櫃食物取出。

斷電記憶

當斷電時, 瞬間運作停止, 並在再通電後恢復。

門響警報

當雪櫃門未妥當關上, 或打開超過1分鐘, 蜂鳴器將會發響鬧。按任何按鍵停止警報, 如依然未關上門, 1分鐘後會再次響鬧。

冷凍室溫度提示

當冷凍室溫度高於-12°C, 有關溫區顯示發亮閃爍, 當電力恢復時, 按下任何按鍵會顯示冷凍室溫度, 再按一次或等待10秒回覆正常溫度顯示。

顯示屏保護功能

如沒有按任何按鍵超過30秒, 雪櫃會進入顯示屏保護功能, 顯示屏會自動上鎖。可按任何按鍵解鎖。

使用要點

儲存食物

冷藏室 (2°C~8°C)

- 冷藏室是用於短暫儲存食物用, 例如牛奶、雞蛋及樽裝飲品。
- 蔬菜、瓜菜及水果應存放於蔬菜箱以免流失水份。
- 煮熟的食物應先包裝好, 以免結冰及耗電。

冷凍室 (-22°C~-15°C)


- 冷凍室是用於長期儲存食物。
- 魚類及肉類先切成小塊及用保鮮紙分別包裝好才放進冷凍室。
- 玻璃器皿或密封容器盛載液體, 不應放進冷凍室, 以防爆裂。
- 新鮮食物不要和凍結食物擺放在一起。
- 切勿將食物貼著冷凍室內壁, 以免與內壁黏貼著。

★★ 溫馨提示

- 儲存食物勿堵塞櫃內冷風槽及回風槽, 以免影響冷凍效果。
- 熱食物及湯水先要放涼才放進雪櫃。

製冰器 (如此櫃有此功能)

製冰器注入4/5水, 當水結冰, 輕輕扭動製冰器取出冰塊。
但不要扭曲製冰器。當分離冰塊時, 使用乾布墊著, 以免手指黏著製冰器。

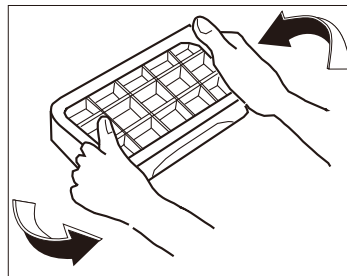

使用要點


附件拆裝方法

- 冷藏室玻璃擱架：冷藏擱架方便儲存各種體積的物品，可向外並向上輕輕拉動取出。
- 蔬果箱：用於儲存蔬菜、水果等。可向外拉動取出。
- 冷凍室抽屜：用於儲存肉類、魚類等需要較長時間保存的食品。可向外拉動並向上提起即可取出。


溫馨提示：為避免冷凍後食品難於分割，建議大塊肉類分割成小塊放入。需快速冷凍的食品盡量均勻分佈，凍結後再集中儲存。

- 冷藏門瓶托：用於儲存雞蛋、各類瓶裝飲品及其他零碎物品。可輕輕向上抬高取出。

注意：冷藏門瓶托在拆卸時，不要強行拉出，以免損壞冰箱。

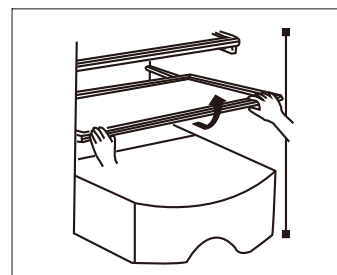

向外並向上輕輕拉動取出

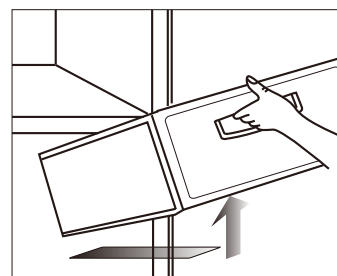

向外並向上輕輕拉動取出

溫馨提示：
照明燈，控制面板等部件若有異常，請勿自行拆卸，請聯繫售後人員上門服務。

維護保養

建議每月維護、保養冰箱一次：


- 拔出電源插頭，以防觸電；
- 黏有油污等臟物時，用濕布或中性洗滌劑(洗潔精)擦去，然後將洗滌劑完全擦去；
- 勿用鹼性洗潔精、肥皂粉、汽油酒精、滑石粉等物品，否則會損壞塗覆面或塑料；
- 定期進行冰箱箱體、地面的灰塵清理，以保持冰箱的清潔。

維護、保養後的檢查：

1. 電源線及插頭有無破損；
2. 電源插頭上有沒有灰塵；
3. 電源插頭有無異常發熱；
4. 插座是否有鬆動；
5. 插頭是否完全插入。

注意：

- 若電源線及插頭有破損或積灰塵會導致觸電或火災；
- 拔出電源插頭後必須等5分鐘方可插上；
- 勿將手伸入冰箱下面，以防受傷。

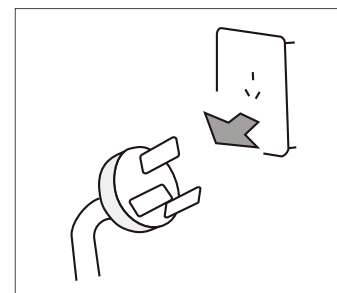

保養前請先拔出插頭



請使用中性洗滌液

故障分析及處理方法

在發生故障要求維修之前, 請檢查以下項目:

故障現象	查看原因	處置方案
冰箱不工作 製冷效果差	1. 電源是否接通。 2. 冰箱是否受日光直射或附近有熱源。 3. 冰箱周圍是否有散熱空間。 4. 風道出風口和迴風口是否被堵住。	1. 接通電源。 2. 將冰箱移至沒有日光直射和熱源的地方。 3. 冰箱離牆留有足夠的空間。 4. 清理堵住出風口或迴風口的物品。
食物在冷藏室結冰	1. 溫度調較太低。 2. 食物水份太多及放置於太靠近冷藏室背板	1. 溫高溫度。 2. 將水份高的食物放置櫃門玻璃架。
冰箱內有異常聲響	1. 冰箱底部是否平穩。 2. 冰箱周圍是否離牆太近。 3. 冰箱是否碰到其他物體。	1. 調節底部調節腳, 使冰箱放置平穩。 2. 冰箱周圍留有足夠的空間。 3. 將阻礙物移走。
冰箱內有異味	1. 食品是否密封保存。 2. 冰箱是否清潔。 3. 食品是否儲存過久。	1. 將食品密封保存。 2. 定期清潔冰箱。 3. 不要將食品儲存過久。

非故障分析

下表中現象屬正常現象, 請放心使用:

現 象	原 因
冰箱箱體兩側, 冷藏室冷凍室間隔處表面發熱或燙熱	- 冰箱管道 (冷凝器、防霧器) 放在箱體兩側和前部, 進行散熱和防止凝露。
門太緊, 不易打開	- 關門後再立即打開, 比較費力, 這是由於熱空氣進入冰箱遇冷收縮產力壓力差, 過會開門就容易打開。
冰箱內有流水聲	- 壓縮機啟動或停止時, 冰箱管道內製冷劑會產生此聲音。 - 化霜後產生的水也會引起這種聲音。
冰箱內有[咔]聲或滴答聲	- 箱體發生收縮和膨脹時, 會產生這種聲音。 - 當箱體變冷或門被打開時, 會產生這種聲音。
冰箱內有嗡嗡聲	- 壓縮機或風扇運行時, 可能會產生這種聲音 (當冰箱沒有被調平時, 這種聲音會更大)。
冰箱冷凍室門表面或食物表面有凝露或結霜現象	- 冰箱四周溫度或濕度高。 - 門打開過久。 - 食物水份過多, 沒有被密封或包緊。
內置式燈表面有凝露	- 燈泡點亮後發熱, 門被打開過久, 由於溫差, 燈盒上會有凝露現象。
箱體表面有凝露水霧現象	- 冰箱周圍濕度過大, 空氣中的水份會聚集箱體形成凝露。
冷藏室照明燈偶有輕微閃爍現象	- 冰箱進行狀態自檢導致, 自檢結束, 若無異常, 現象自動消失。
出風口附近有少許結冰現象	- 過熱的水和食物放入冰箱前未冷卻至室溫。 - 敞口容器放置的水或湯類未用保鮮紙封口存放。 - 空氣濕度大, 門開啟太頻繁或開門時間太長。 - 門未關緊。

技術參數

產品型號	KF-663SBSEB	KF-663SBSVS					
氣候類型	SN/N/ST	SN/N/ST					
防觸電保護類別	I	I					
星級標誌	***	***					
淨容積	612L	612L					
冷藏室容積	394L	394L					
冷凍室容積	192L	192L					
變溫室容積	26L	26L					
電源	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz					
額定電流	1.3A	1.3A					
照明燈輸入功率	3W	3W					
重量	95kg	95kg					
外形尺寸(寬×深×高)	920x735x1768mm	920x735x1768mm					
製冷劑及裝入量	R600a,84g	R600a,84g					
噪聲	42dB(A)	42dB(A)					
日耗電量	0.61kW·h/24h	0.61kW·h/24h					

裝箱清單

產品型號	KF-663SBSEB	KF-663SBSVS						
附件名稱								
冷藏擱架	4	4						
冷藏擱架	5	5						
果菜盒蓋	1	1						
果菜盒	1	1						
冰格	1	1						
蛋架	1	1						
冷藏門瓶托	4	4						
冷藏門瓶托	4	4						
冷凍抽屜	1	1						
使用說明書	1	1						